


AEGIS FIT PLUS LJUSRAMP

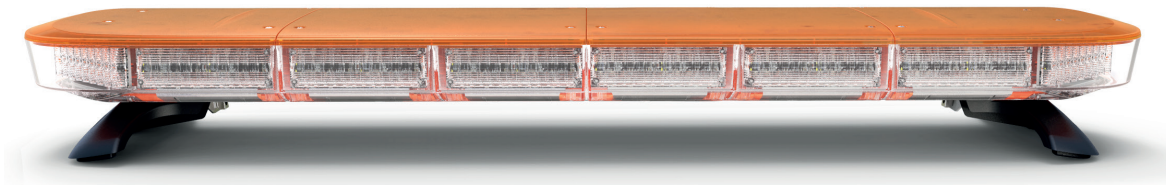


INNAN MONTERING

Se till att personen som installerar ljusrampen har tillräcklig kunskap för att montera rampen på aktuellt fordon. Innan arbetet påbörjas kontrollera att alla nödvändiga monteringsstillbehör såsom fästen, säkringar, reläer etc. finns på plats vid installation.

1. Kontrollera att ljusrampen passar fordonet innan installation.
2. Kontrollera: - Var ljusrampen ska monteras för att uppfylla kravet R65.
- Var kablarna tillhörande ljusrampen ska dras.
3. Separera all elektronisk utrustning från kommunikationsradio/AMFM-radio.
4. För att undvika att radion störs ut, montera ljusrampen minst 80 cm från radioantennen.

ANSLUTNINGAR OCH FUNKTIONER

KABLAGE AEGIS

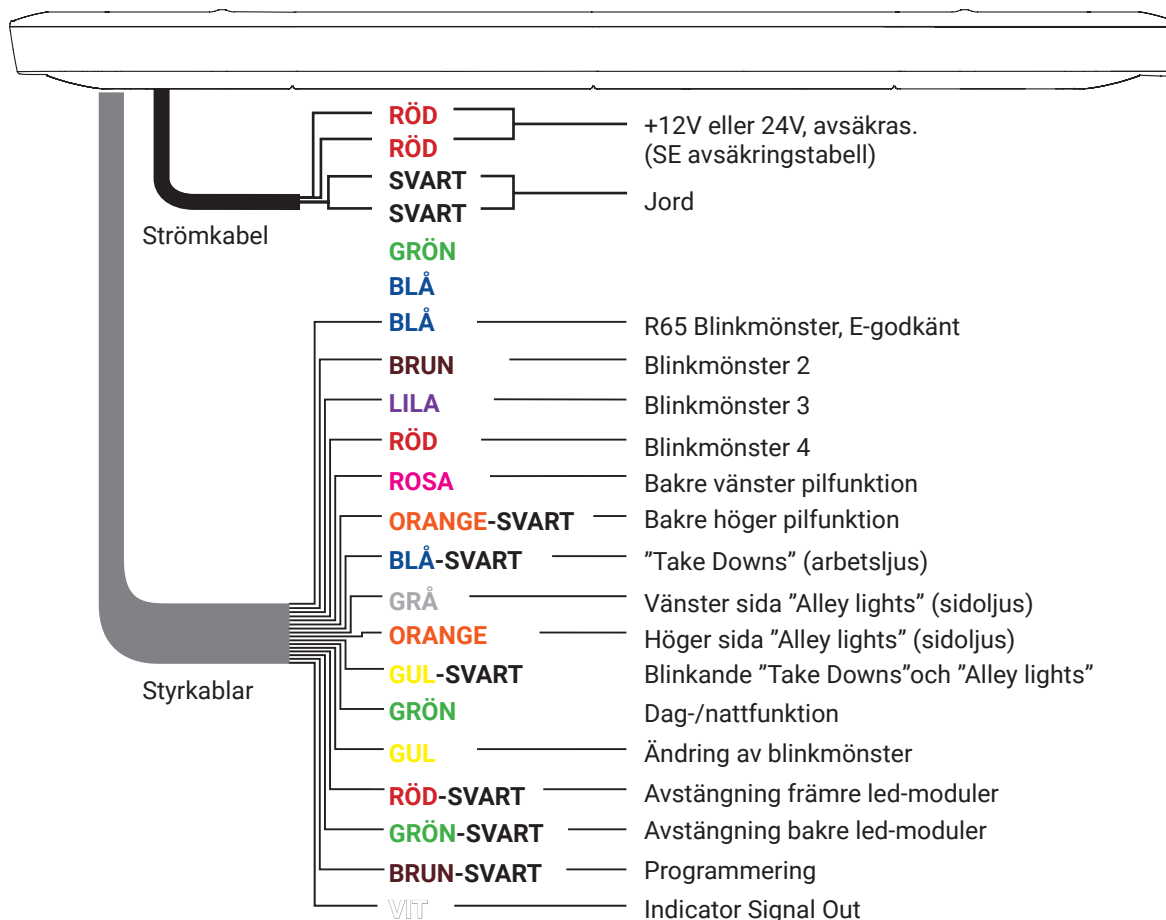

STYRKABLARNA

Dra styrkablar mot eventuell strömbrytarpanel eller lösa knappar (ej inkluderade) vid t.ex. instrumentbrädan.

ECE R65 VARNINGSLÄGE

Aktivera R65 läget genom att ansluta +12 V eller 24 V till **BLÅ**-kabel. Detta aktiverar endast den yttre sektionen av ljusrampen och alla tidigare aktiverade varningslägen kommer att överskridas. Det finns en lista på inbyggda blinkmönster att välja på.

När du är i R65 läge så kan du ansluta +12 V eller 24 V till **GUL**-kabel.

- En gång för att byta till nästa blinkmönster
- Snabbt tre gånger för blinkmönster 0.

NOTERA: R65 blinkmönstret har prioritet över andra blinkmönster.

När R65 aktiveras ersätter den tidigare inkopplingar.

LÄGE 1, LÄGE 2, LÄGE 3

Aktivera önskat läge genom att ansluta +12 V eller 24 V till **BRUN**-kabel (Läge 1), **LILA**-kabel (Läge 2), eller **RÖD**-kabel (Läge 3). Detta aktiverar ljusrampen enligt blinkmönster-diagrammet. Medans de olika lägena är aktiva kan du ansluta +12 V eller 24 V till **GUL**-kabel för att byta blinkmönster.