


KONTROLLPANEL PAKET 8 KNAPPAR 60A

Art. nr: 22-0728


INNEHÅLLER:

Tillbehör	Antal	Tillbehör	Antal	Tillbehör	Antal
	1		1		1
	1		10		1
	3		1		2
	2		2		1

INSTALLATION AV PANEL

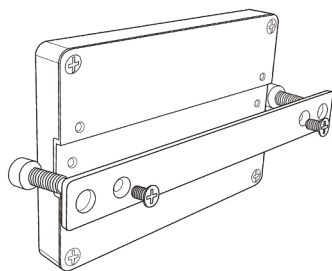


Alternativ 1

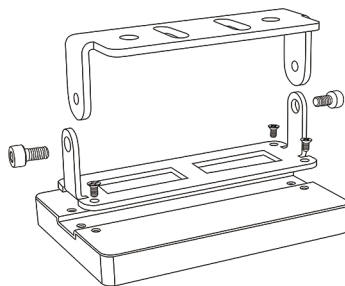


Alternativ 2

INSTALLATION AV KONTROLLBOX

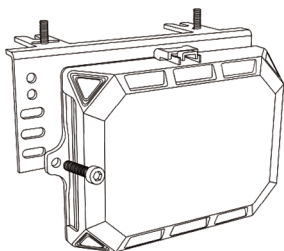

Alternativ 1

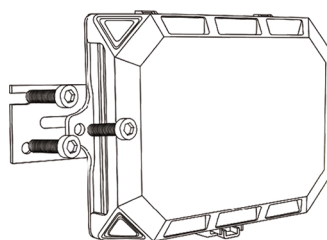

Alternativ 2

INSTALLATION AV KONTROLLPANEL

ALT. 1



1. Rikta in fästet med hålpositionen



2. Dra åt skruvarna med platt huvud



3. Installationen avslutad

ALT. 2




1. Rikta in fästet med hålpositionen



2. Dra åt skruvarna med platt huvud



3. Sätt på fästet

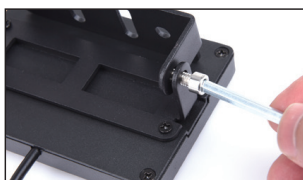

4. Dra åt fästets skruvar



5. Installationen avslutad

INSTALLATION AV KONTROLLBOX


ALT. 1



1. Rikta in fästet med hålpositionen



2. Dra åt skruvarna

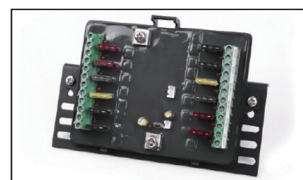

3. Installationen avslutad

ALT. 2



1. Rikta in fästet med hålpositionen



2. Dra åt skruvarna




3. Installationen avslutad

HBA

Tel. 08-880 900 - info@hba.nu - www.hba.nu

KOPPLINGSSCHEMA:

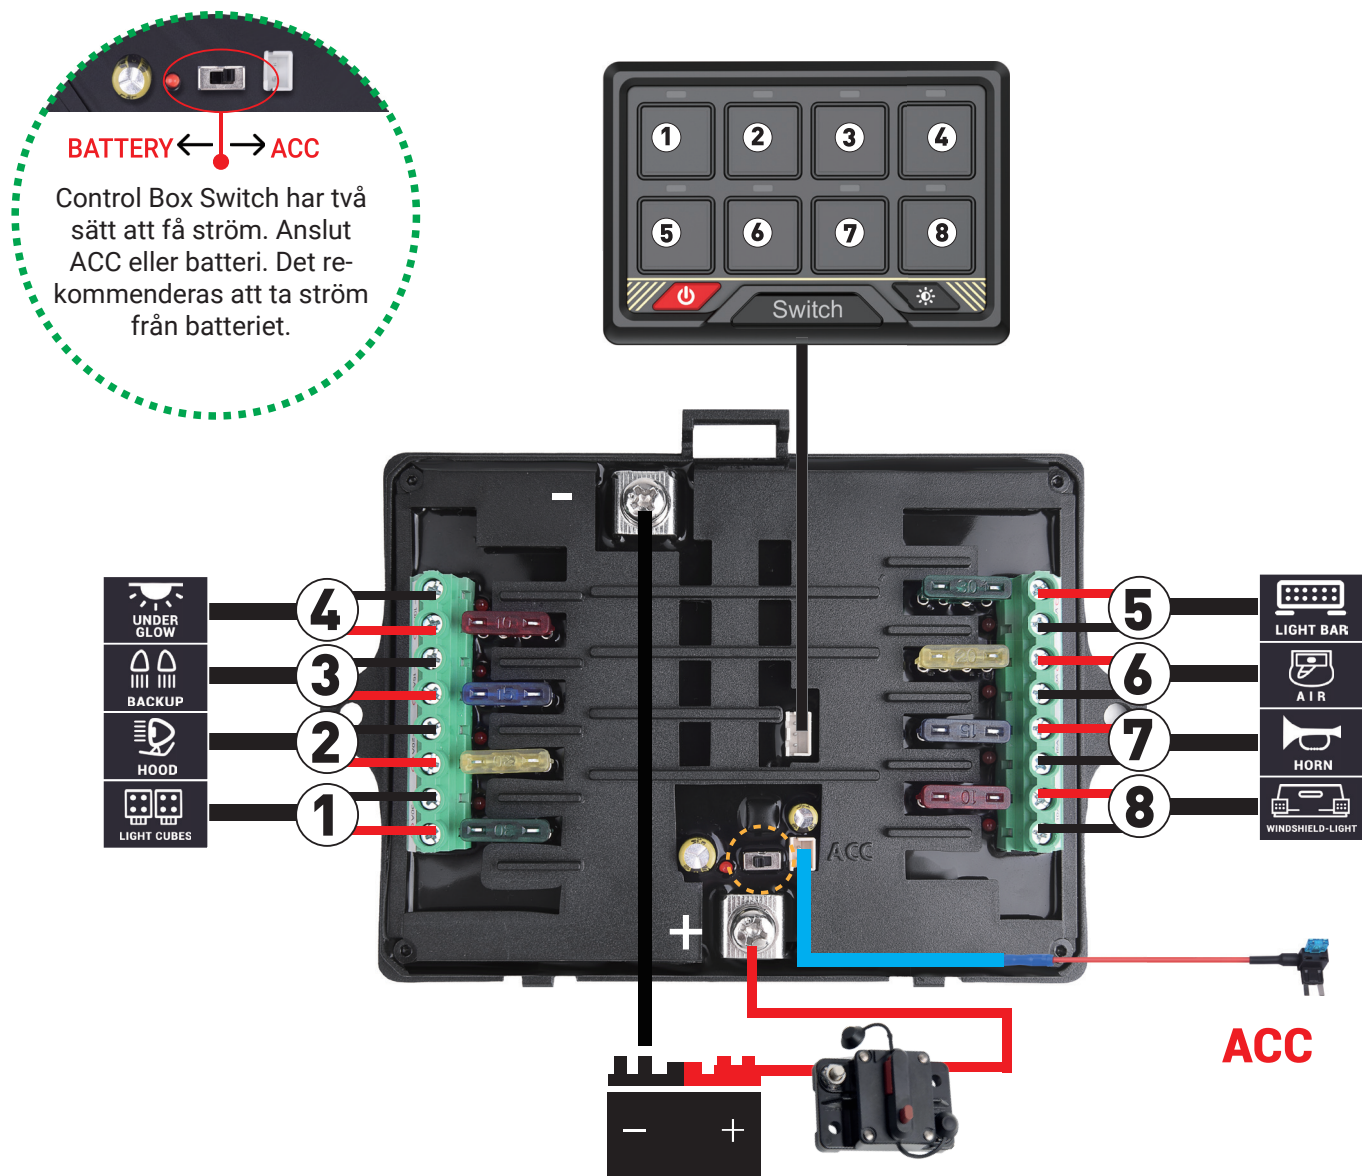

KRETSSÄKRINGSBLOCK

Krets 1	Krets 2	Krets 3	Krets 4
30A	20A	15A	10A
Krets 5	Krets 6	Krets 7	Krets 8
30A	20A	15A	10A

SPECIFIKATIONER:

Spänning: 12V/24V DC

Maxström: 60A

Effekt: 720W vid 12V, 1440W vid 24V

Drifttemperatur: -40°C till + 85°C

HBA

Tel. 08-880 900 - info@hba.nu - www.hba.nu

PROGRAMMERING AV KONTROLLPANEL

1. KONSTANT LJUS

Konstant ljus är standard och behöver inte ställas in.



2. TILFÄLLIGT LÄGE:



Tryck på knappen för justering av ljusstyrka i 1 sekund. När den röda bakgrundsbelysningen blinkar går panelen in i programmeringsläge.



Tryck på knappen du vill ställa in (du kan välja valfri knapp för Momentary Mode), tryck sedan på ON/OFF-knappen för att bekräfta.



Tryck på ON/OFF-knappen igen för att lämna programmeringsläget.

3. BLIXTLÄGE:



Tryck på knappen för justering av ljusstyrka i 1 sekund, och den röda bakgrundsbelysningen blinkar. OBS: Detta är det momentära programmeringsläget, vänligen se dess specifika steg.



Tryck sedan kort på knappen för justering av ljusstyrka. När den blå bakgrundsbelysningen blinkar går panelen in i blix-inställningsläget.



Tryck på knappen du vill ställa in (du kan välja valfri knapp för blixtläge), tryck sedan på PÅ/AV-knappen för att bekräfta.

4. STROBELÄGE:



Tryck på knappen för justering av ljusstyrka i 1 sekund, och den röda bakgrundsbelysningen blinkar. OBS: Detta är det momentära programmeringsläget, vänligen se dess specifika steg.



Tryck sedan två gånger kort på knappen för justering av ljusstyrka. När den blå bakgrundsbelysningen blinkar går panelen in i Strobe-inställningsläget.



Tryck på knappen du vill ställa in (du kan välja valfri knapp för strobeläge), tryck sedan på PÅ/AV-knappen för att bekräfta.

HBA

Tel. 08-880 900 - info@hba.nu - www.hba.nu

KNAPPINTRODUKTION:



PÅ/AV

Switch med minnesfunktion kommer ihåg senaste inställningen automatiskt



1. Kort tryck - justering av ljusstyrka i 5 nivåer (100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 %), Varje gång du trycker ändrar ljusstyrkan till nästa nivå.

2. Långt tryck - Gå in i inställningsläget genom att trycka kort 1-3 gånger för att välja det önskade läget. Långt tryck igen för att lämna inställningsläget.

3. Dubbelklicka - Stäng av bakgrundsbelysningen



1. Kort tryck - Byt färg (slinga från 1-8 i ordning)

1. Röd 2. Orange 3. Gul 4. Grön 5. Turkos 6. Blå 7. Lila 8. Vit

2. Långt tryck - Växla mellan Mjuk övergång/Skarp övergång/Pulserande övergång (slinga från 9-11 i ordning)

9. Mjuk övergång: Röd - Orange - Gul - Grön - Turkos - Blå - Lila

10. Skarp övergång: Röd - Orange - Gul - Grön - Turkos - Blå - Lila

11. Pulserande övergång: Röd - Orange - Gul - Grön - Turkos - Blå - Lila