


## Fäste anpassat för 12-T6ASP på VW T6 med "olackerad" stötfångare




1. Demontera stötfångarens kåpor och skydda plasten med tejp enligt bild. Spraya de rostfria M8 skruvarna med t.ex. Würt HSP 1400, för att skruven inte ska skära sig vid montering.




2. För in de stora fästet under krockbalken, lägg sedan det mindre fästet på balken (A). Montera distansbrickan 50 x 45 mm enligt pil. Sätt dit M8 skruven men dra inte åt.

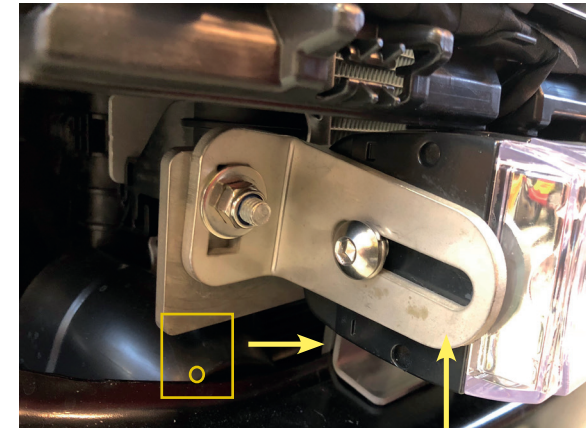

3. Montera extraljuset samt fästet 35-VFMA, (ingår i HBAs kompletta extraljussats). Använd vagnsbulten till fästet. Pilen visar var distansbrickan 50 x 45 mm ska sitta.

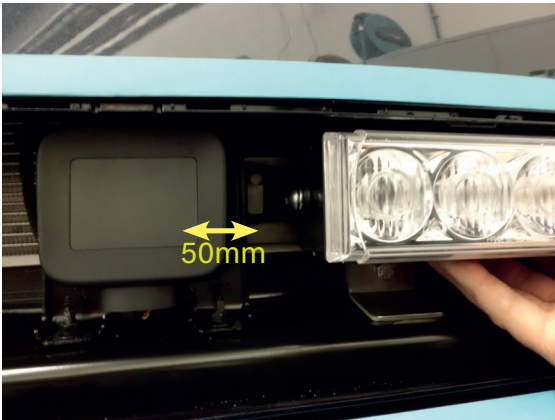

4. Justera in extraljusen och dra åt skruvarna.

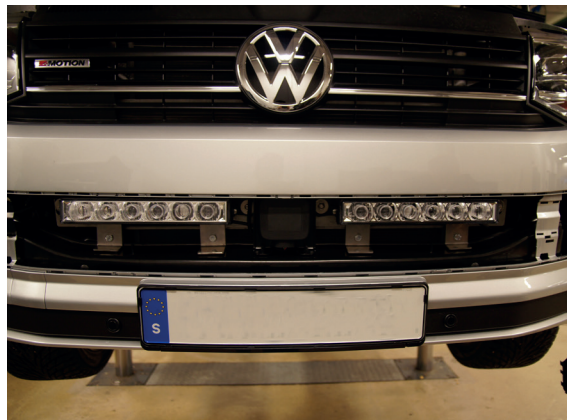

5. Upprepa steg 2,3 och 4 för andra sidan.



6. Håll "grillen" mot extraljusen och märk ut det som ska klippas. Klipp sedan ut med en sekator. Återmontera kåporna.



## Fäste anpassat för 12-T6ASP på VW T6 med "olackerad" stötfångare

Om bilen har en olackerad stötfångare måste hela stötfångaren demonteras se nedan, behövs mer info så finns den i verkstadshandbok från VGS. Uppskattad tid för demontering av stötfångare 15min. Fortsätt sedan från punkt 1 på förra sidan.



7. På bilden ovan är hela stötfångaren demonterad, och extraljusen är monterade.



8. På bilden ovan är stötfångaren återmonterad och extraljus är på plats.



9. Extraljusfästen ingår ej i satsen måste köpas separat.

Bifogad i satsen 12-T6ASP:	Artikelnr
2 st Brickor 50 x 45 x 1 mm med 8 Ø hål	35-T6ASD4
4 st Vagnsbult M8/25 mm	36-MVBF8X225A2
4 st Brickor till vagnsbulten D30 M8 A4	36-SRKBM8A4
4 st Låsmuttrar till vagnsbulten	36-LM6M8A2
4 st Bult för fästet M8/20 mm	36-M6S8X20A4
4 st Fjäderbricka	36-FBBM8A4
2st Extraljusfästen INGÅR EJ I 12-T6ASP!	35-VFMA (Ingår ej i 12-T6ASP)