


MONTERINGSANVISNING




Instruktion för att hitta var CAN-BUS interfacet skall installeras samt inkoppling.
OBSERVA, man kan göra två sökningar/interface och QR-kod.


1. Ladda ned Appen "CANM8 CANNECT"

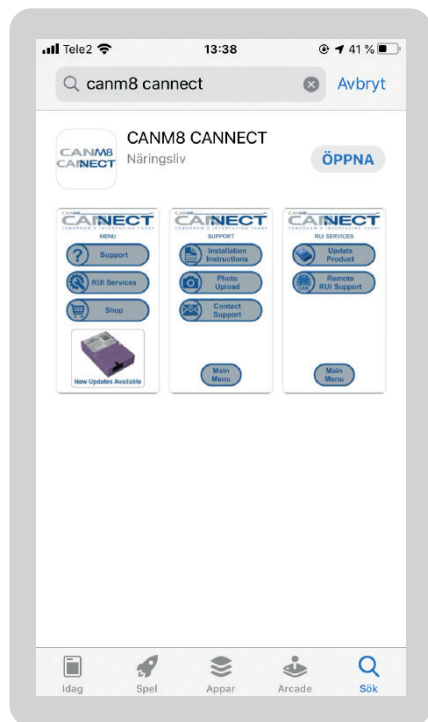


2. Starta appen och tryck på "Support"

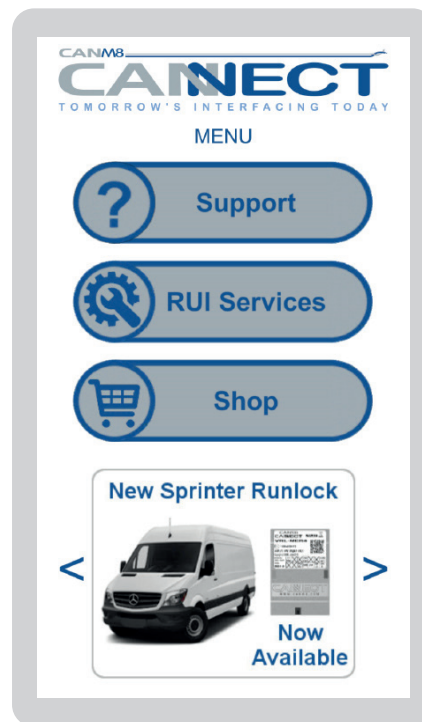

3. Välj "Installation Instructions"

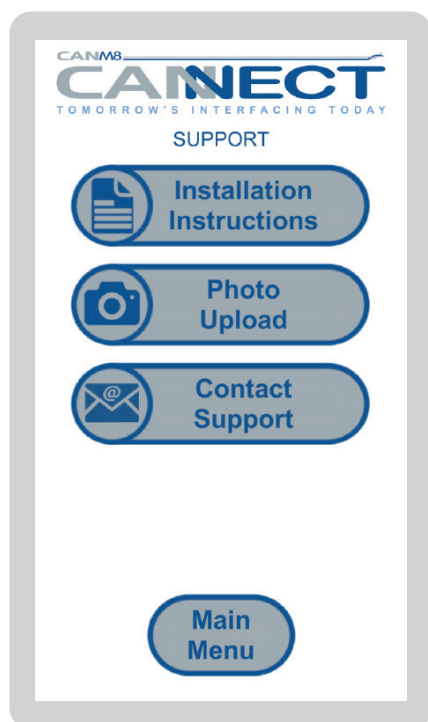


4. Tryck på "Enter Code"

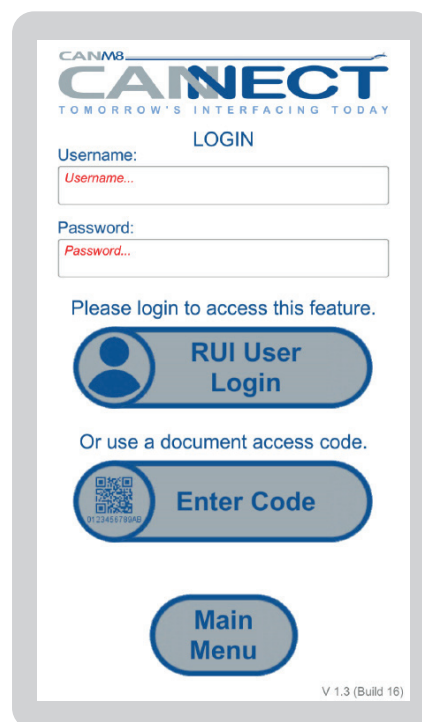

HBA

Tel. 08-880 900 - info@hba.nu - www.hba.nu

5. Tryck in den 12-siffriga koden, eller scanna av QR-koden.

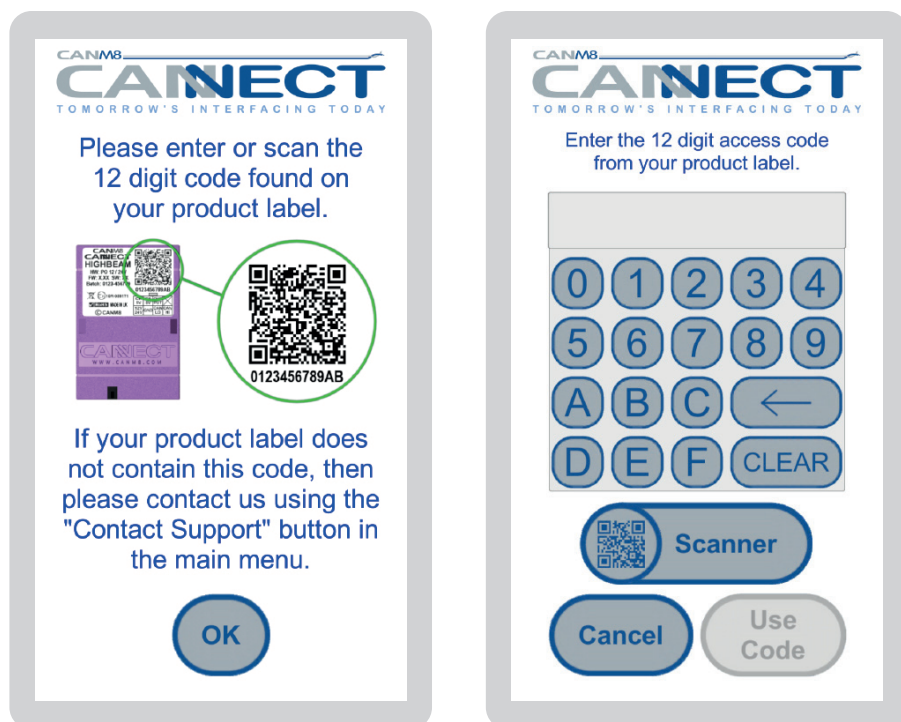

Du får nu upp en lista med fabrikat, välj vilket bilfabrikat det gäller samt modell. Då öppnas den PDF-filen där du finner var i bilen interfacet skall kopplas in samt vilka färger bilens CAN-BUS ledarna har.