


SOLSKYDD LAZER LINEAR 18E KIT VOLVO FH4/FH4-B OCH FM4/FM4-B

Art. nr: 34-00033FHS, 34-00033PFHS, 34-2115FHM

Innehåll:

1. Solskydd	1 st
2. Lazer Linear 18E eller Styx 12-2115	2 st
3. Spegelförlängare	1 st
4. Fäste vänster	1 st
5. Fäste höger	1 st
6. Matarkabel	1 st


Överdelen på solskyddet ingår
inte i paketet.

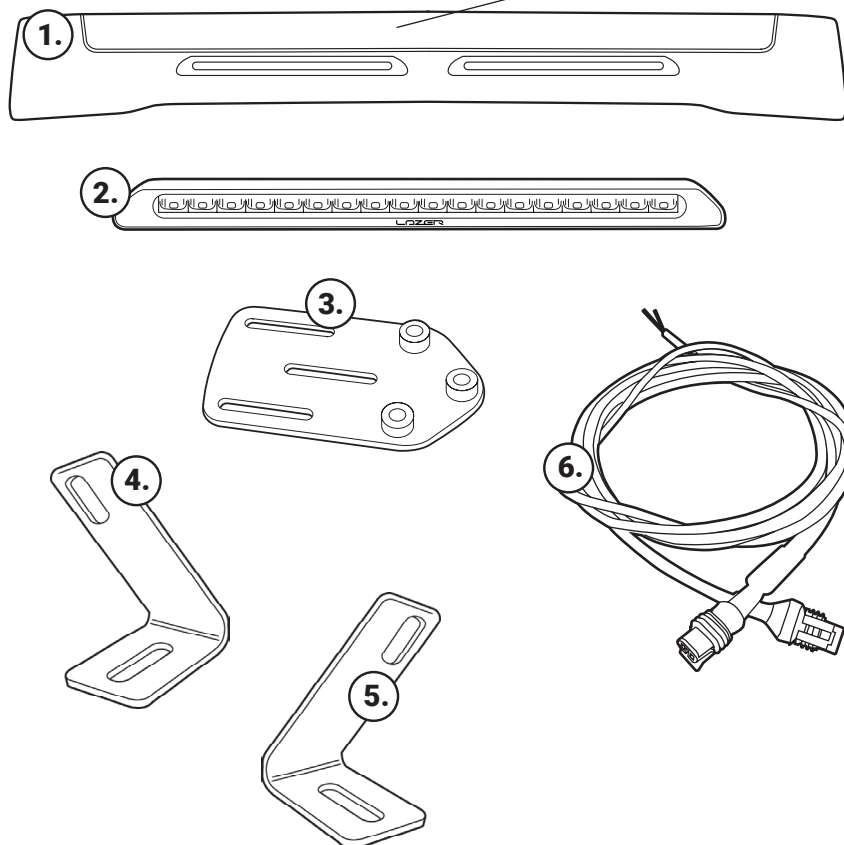

INSTALLATION

OBSERVERA! Solskyddet levereras olackerat. All installation bör utföras av behörig mekaniker. Tillpassningar av produkten resulterar i garantiavslag.

1. Montera spegelförlängare på backspeglarna. Använd tre M8x30 muttrar, tre brickor och tre låsmuttrar enligt bilden. Montera tillbaka backspegeln med tre M8x30 muttrar.

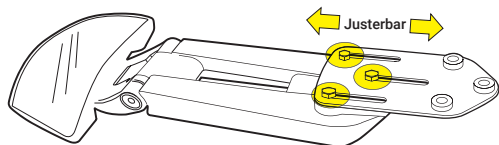

2. I de fall andra tillbehör delar infästningspunkter med solskyddet måste dessa vara i linje med hyttvägg och inga glipor får uppstå.

MONTERING AV LED RAMP

3. Använd insexskruvar och brickor som medföljer ljusrampen för att sätta fast fästen se bild 1, röda markeringar.
4. Montera fästet i de förborrade hålen i solskyddet med M8 skruvar, två brickor, gummibrickor och låsbult.
5. Lossa den övre delen av originalsolskyddet. Skruva loss alla skruvar från originalsolskyddet och ta bort det.

MONTERA KABLAGET

6. Det finns flera hål i solskyddet, både vertikalt och horisontellt. Använd dessa för att fästa kablaget med buntband.. Placera kablarna framför solskyddet (använd utrymmet mellan solskyddet och den övre delen av solskyddet till att dölja kablarna). När solskyddet är fastsatt dras den öppna änden av ljusrampskabeln hål för att fästa kablarna med buntband, enligt bild 2.

KOPPLING TILL TAKANSLUTNING SPOTP-R

7. Anslutningspunkten kommer från hyttaket, se A bild 3. Montera Volvokontakten på matarkabeln, se A bild 1. Kontakten innefattar stifthus 993363 (12-1311559), 3 st stift 991610 (12-1311628) och låsning 20797152 (12-665724), ingår ej. Säkerställ att plus (+) och jord (-) är rätt monterade. Anslut sedan till fordonets kontakt XC 117 från SPOTP-R, se bild 4.

OBS! All kabeldragning skall utföras av kunnig personal. HBA ansvarar ej för eventuella följdproblem som kan uppstå i samband med felaktig kabeldragning.

8. Notera att de kablar som används till befintligt helljus inte är dimensionerade för att koppla in ytterligare belysning. För installation av ytterligare extraljus ska anslutningen SPOTP-R på hyttens tak användas. LED-ramperna kan bara tändas tillsammans med befintligt helljus. Namnet på kitet för anslutning av extra LED-ramper är: **SPOTP-R - Wiring preparation for extra lamps - Ceiling**

MONTERING AV DET NYA SOLSKYDDET

9. Det är viktigt att återanvända distanser, bultar och gummidetaljer från originalsolskyddet. Börja installationen med att flytta alla dessa från originalsolskyddet till det nya solskyddet. Fortsätt att montera de två övre mittbultarna tillsammans med brickor och distanser. tänk på att lämna lite utrymme. Notera att de yttre bultarna inte används till det nya solskyddet.

Häng det nya solskyddet på de två mittbultarna. Fäst sedan de andra bultarna, brickorna och distanserna. Justera LED-ramperna för att få optimalt ljusflöde och skruva sedan åt dem. Dra kabeln från huvudkabeln genom angivet hål i solskyddet, se bild 1. Sätt sedan tillbaka den övre delen av originalsolskyddet. Kom ihåg att återanvända isoleringen från originalsolskyddet.

OBS! Ny isolering kan beställas från Volvo: Art.nr 23379723. 2 st behövs.

OBS! Bilen måste beställas med SPOTP-R för inkoppling av extra belysning genom takanslutning.

Bild 1.

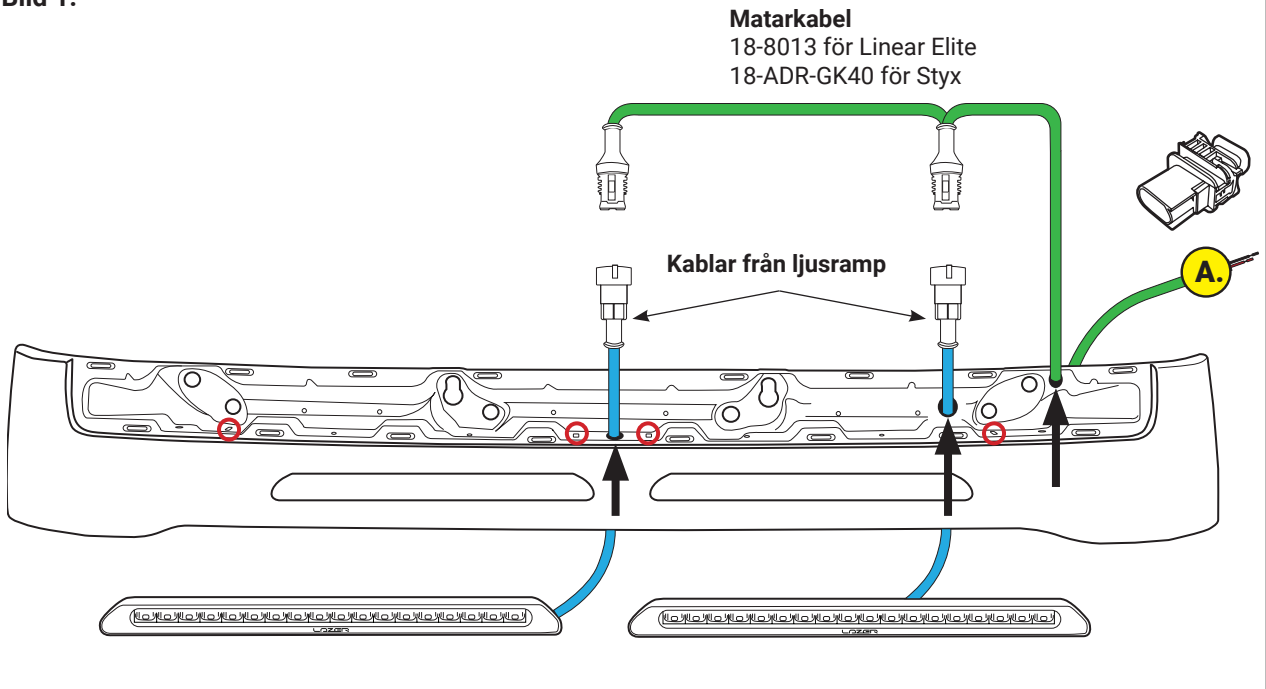


Bild 2.

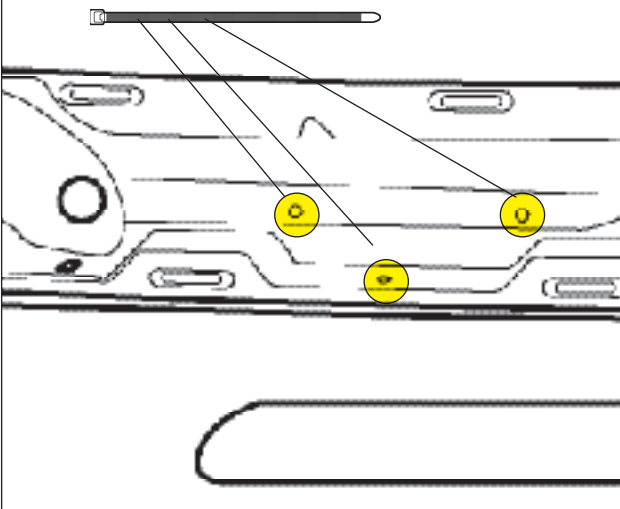


Bild 3.

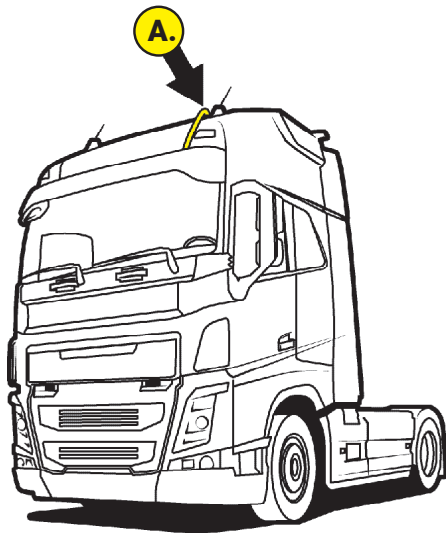


Bild 4.

Kontakt XC 117 från SPOTP-R för FH(4) och FM(4)

