


MONTERING FÄSTE HYDRA

Art. nr: 12-21HYDRA, 12-2131, 12-2111, 12-2141, 12-2151, 12-2110, 12-2140, 34-2110, 34-2111, 34-2110V, 34-2111V, 34-2151FE, 34-2111-1


Allt material för detta fäste medföljer i rampen.



Tryck in muttrarna genom hålet i gaveln så dom hamnar i spåret.

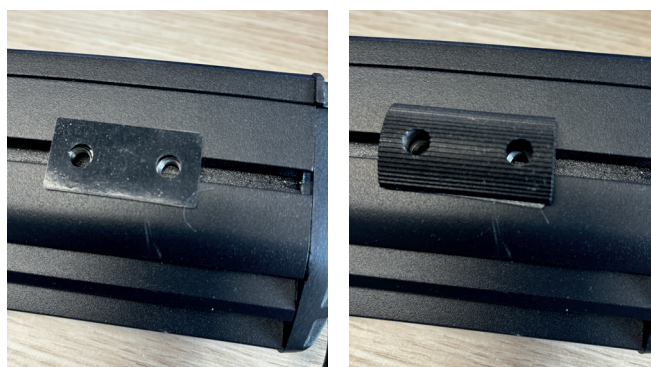

Placera muttrarna där fästet skall sitta och lägg ut gummipackningen och det halvrunda fästet.

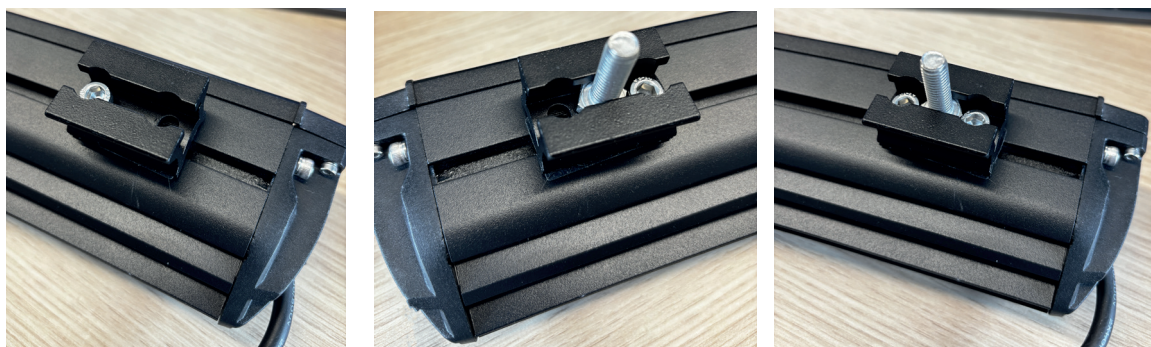

Placera aluminium fästet ovanpå halvmånen i den vinkel rampen skall vara och skruva fast en skruv. Tryck in medföljande bult och montera sedan den sista skruven till fästet.