

BLIXTLJUS ST3 ECE R65 KLASS 1/XA1

Art. nr: 14-ST3-Y

ST3 R65 Klass 1/XA1 har en inbyggd blinkfunktion med 12 olika blinkmönster att välja mellan. Två eller fler blyxtljus kan synkroniseras så de blinkar gruppvis alt. alla samtidigt. För mer information se kopplingsscheman och inställningsmöjligheter enligt nedan.

GRUPPERING OCH SYNKRONISERING


Synkroniserad eller alterande blink

1. Anslut GUL och RÖD kabel samtidigt till + Batteri i ett kort ögonblick. Blyxtljuset är nu i programmeringsläge.
2. Beroende på vilken grupp ljuset hör till avger den nu enkel eller dubbelblyxt. Enkel blyxt = Grupp 1. Dubbelblyxt = Grupp 2.
OBS! enkel- eller dubbelblyxt visar bara ljusets grupptillhörighet.
3. Med RÖD kabel ansluten, ta bort GUL kabel från + Batteri.
4. För att ändra grupp på blyxtljuset anslut GUL kabel till + Batteri ett kort ögonblick.
5. Programmera ljusen i olika grupper. Observera att grupptillhörighet måste ställas in separat på varje blyxtljus

ÄNDRA BLINKMÖNSTER

Anslut GUL kabel till + Batteri ett kort ögonblick:

- En gång för nästa mönster
- Snabbt 3 gånger för reset. Ljuset återgår då till blinkmönster 1.

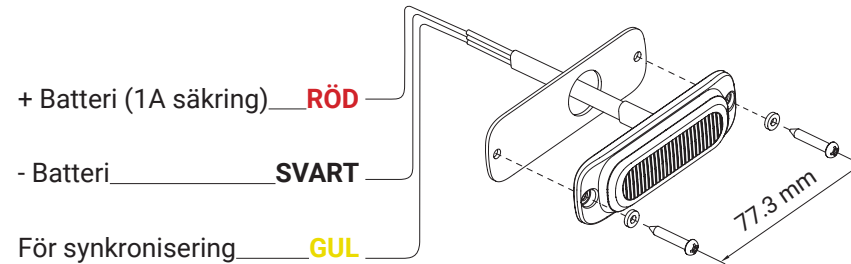

Koppla ihop GUL kabel mellan alla lampor för synkronisering. Notera att alla lampor ska vara inställda på samma ljusmönster innan synkronisering.

BLINKMÖNSTER

1. Dubbel (R65)
2. Enkel (2Hz)
3. Trippel (2Hz)
4. Quad (2Hz)
5. Slumpmässig
6. Fast sken
7. Enkel (SAE)
8. Mega (SAE)
9. Dubbel (SAE)
10. Trippel (SAE)
11. Quad (SAE)
12. Quint
13. Ultra
14. Enkel-Quad
15. Enkel Hög/Låg
16. Enkel-Trippel-Quint