

## BLIXTLJUS ST6E2 ECE R65 KLAS 2/XA2

Art. nr: 14-ST6E2-Y, 14-ST6E2-YDT, 14-ST6E2-Y3

ST6E2 R65 Klass 2/XA2 har en inbyggd blinkfunktion med 29 olika blinkmönster att välja mellan. Två eller fler blyxtljus kan synkroniseras så de blinkar gruppvis alt. alla samtidigt. För mer information se kopplingsscheman och inställningsmöjligheter enligt nedan och nästa sida.

### ÄNDRA BLINKMÖNSTER

Anslut GUL kabel till + Batteri ett kort ögonblick:

- En gång för nästa mönster
- Snabbt 3 gånger för reset. Ljuset återgår då till blinkmönster 1.


### SYNKRONISERAD BLINK

1. Ställ in önskat blinkmönster: anslut GUL kabel till + Batteri ett kort ögonblick. Upprepa för nästa blinkmönster.
2. Ställ in samma mönster på alla blyxtljus
3. Koppla ihop GUL kabel mellan alla lampor.
4. Ljusen blinkar nu synkroniserat.


### BLINKMÖNSTER

- |                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. Dubbel (R65)   | 17. Enkel-Trippel-Quint          |
| 2. Enkel (2Hz)    | 18. Halva fasthalva dubbel       |
| 3. Trippel (2Hz)  | 19. Enkel (delad)                |
| 4. Quad (2Hz)     | 20. Dubbel (delad)               |
| 5. Slumpmässig    | 21. Trippel (delad)              |
| 6. Fast sken      | 22. Quad (delad)                 |
| 7. Enkel (SAE)    | 23. Quint (delad)                |
| 8. Dubbel (SAE)   | 24. Mega (delad)                 |
| 9. Trippel (SAE)  | 25. Giga (delad)                 |
| 10. Quad (SAE)    | 26. Ultra (delad)                |
| 11. Quint (SAE)   | 27. Enkel-Quad (delad)           |
| 12. Mega          | 28. Enkel Hög/Låg (delad)        |
| 13. Giga          | 29. Enkel-Trippel-Quint (delad)  |
| 14. Ultra         |                                  |
| 15. Enkel-Quad    | Delad - alternerar vänster/höger |
| 16. Enkel Hög/Låg | Alla - samtidig blyxt            |
- OBS! produkten kan vara inställd 1 (fabriksinställning).

### FÖR ANSLUTNING AV EN ST6E2

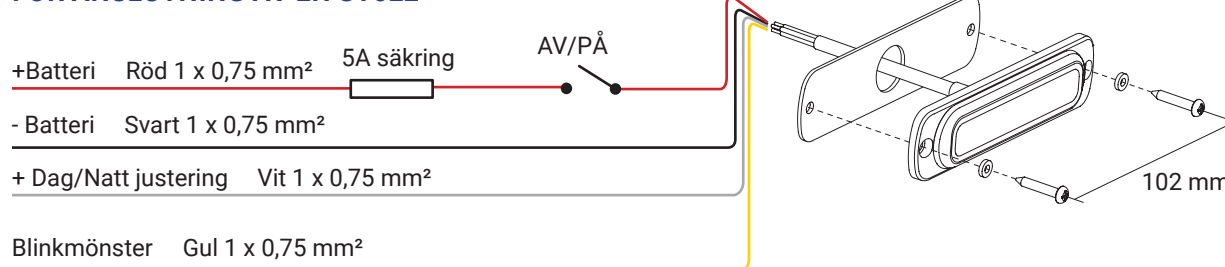

### FÖR ANSLUTNING AV TVÅ ELLER FLERA ST6E2, SYNKRONISERAD BLINK

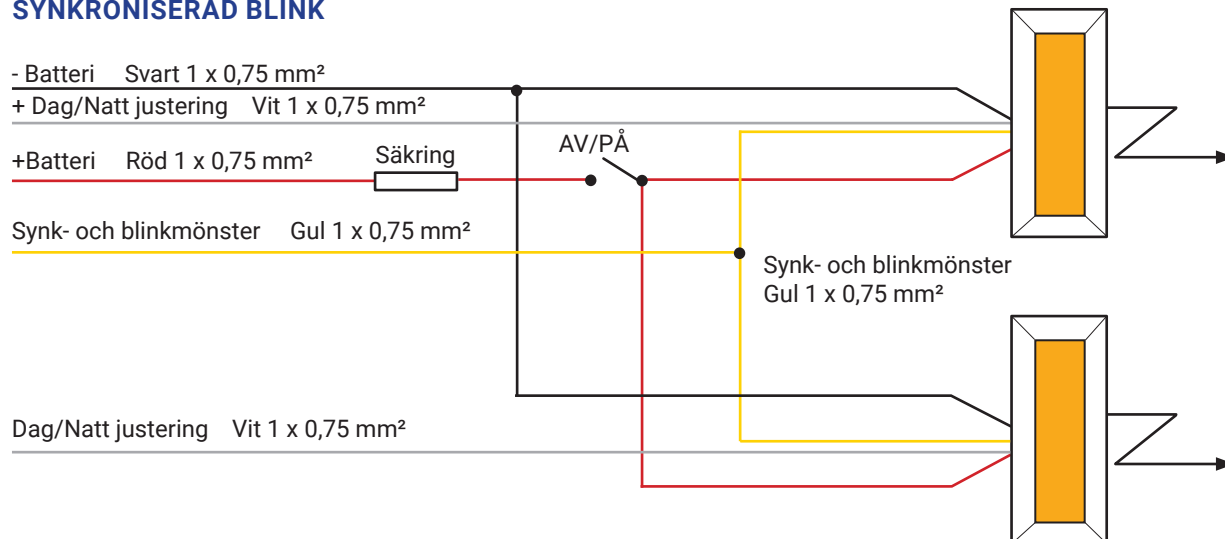

### DAG/NATT JUSTERING

För minskad ljusstyrka anslut VIT kabel till + Batteri ett kort ögonblick.

## BLINKMÖNSTER

1. Ställ in önskat blinkmönster: anslut GUL kabel till + Batteri ett kort ögonblick. Upprepa för nästa blinkmönster (se sida 1).
2. Ställ in samma mönster på alla blyxtljus.

## GRUPPERING

3. Anslut GUL och RÖD kabel samtidigt till + Batteri. Blyxtljuset är nu i programmeringsläge.
4. Beroende på vilken grupp ljuset hör till avger den nu enkel eller dubbelblyxt. Enkel blyxt = Grupp 1. Dubbelblyxt = Grupp 2.  
OBS enkel eller dubbel blyxtvisar bara ljusets grupptillhörighet. Vilket blyxtmönster ljuset har ställer du in enligt steg 1 ovan.
5. Med RÖD kabel ansluten, ta bort GUL kabel från + Batteri.
6. För att ändra grupp på blyxtljuset anslut GUL kabel till + Batteri ett kort ögonblick.
7. Programmera ljusen i olika grupper. Observera att grupptillhörighet måste ställas in separat på varje blyxtljus.

## SYNKRONISERING

7. Koppla ihop GUL kabel mellan alla lampor. Anslut nu GUL kabel till + Batteri ett kort ögonblick för att välja följande synkronisering: - Alla ljus blinkar tillsammans eller - Ljusen i grupp 1. alternerar med dom i grupp 2.

## GRUPPER

1. Upp-Ner (Grupp 1)
2. Upp-Ner (Grupp 2)
3. Höger-Vänster (Grupp 1)
4. Höger-Vänster (Grupp 2)
5. Criss-Cross (Grupp 1)
6. Criss-Cross (Grupp 2)

