

BLIXTLJUS - MONTAGE OCH FUNKTIONSBESKRIVNING ST6E2 KLASS 2

ST6E2 R65 Klass 2 har en inbyggd blinkfunktion med 29 olika blinkmönster att välja på.

Två eller fler blyxtljus kan synkroniseras så de blinkar gruppvis alt. alla samtidigt.

För mer information se kopplingschema och inställningsmöjligheter enl. nedan och nästa sida.

ÄNDRA BLINKMÖNSTER

Anslut **GUL** kabel till + Batteri ett kort ögonblick:

- En gång för nästa mönster
- Snabbt 3 gånger för reset. Ljuset återgår då till blinkmönster 1.

SYNKRONISERAD BLINK


1. Ställ in önskat blinkmönster: anslut **GUL** kabel till + Batteri ett kort ögonblick. Upprepa för nästa blinkmönster.
2. Ställ in samma mönster på alla blyxtljus
3. Koppla ihop **GUL** kabel mellan alla lampor
4. Ljusen blinkar nu synkroniserat.

BLINKMÖNSTER

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Dubbel (R65) | 18. Halva fast havla dubbel |
| 2. Enkel (2Hz) | 19. Enkel (delad) |
| 3. Trippel (2Hz) | 20. Dubbel (delad) |
| 4. Quad (2Hz) | 21. Trippel (delad) |
| 5. Slumpmässig | 22. Quad (delad) |
| 6. Fast sken | 23. Quint (delad) |
| 7. Enkel (SAE) | 24. Mega (delad) |
| 8. Dubbel (SAE) | 25. Giga (delad) |
| 9. Trippel (SAE) | 26. Ultra (delad) |
| 10. Quad (SAE) | 27. Enkel-Quad (delad) |
| 11. Quint (SAE) | 28. Enkel Hög/Låg (delad) |
| 12. Mega | 29. Enkel-Trippel-Quint (delad) |
| 13. Giga | |
| 14. Ultra | Delad - alternerar vänster/höger |
| 15. Enkel-Quad | Alla - samtidig blyxt |
| 16. Enkel Hög/Låg | OBS! Produkten kan vara inställd |
| 17. Enkel-Trippel-Quint | 1 (fabrikinställning). |


FÖR ANSLUTNING AV EN ST6E2

+Batteri	1 x 0,75 mm Röd	5A säkring	AV/PÅ
- Batteri	1 x 0,75 mm Svart		
+Dag/Natt justering	1 x 0,75 mm Vit		
Blinkmönster	1 x 0,75 mm Gul		

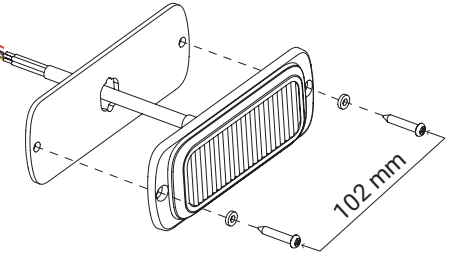

FÖR ANSLUTNING AV TVÅ ALT. FLERA ST6E2, SYNKRONISERAD BLINK

- Batteri	1 x 0,75 mm Svart		
+Dag/Natt justering	1 x 0,75 mm Vit		
+Batteri	1 x 0,75 mm Röd	säkring	AV/PÅ
Synk och blinkmönster	1 x 0,75 mm Gul		(Synk och blinkmönster) 1 x 0,75 mm Gul
Dag/Natt justering	1 x 0,75 mm Vit		

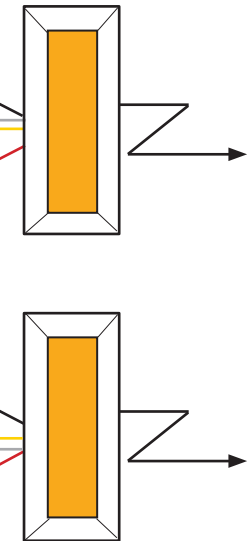

DAG/NATT JUSTERING

För minskad ljusstyrka anslut **VIT** kabel till + Batteri.

FÖR ANSLUTNING, GRUPPERING OCH SYNKRONISERING AV FLERA ST6E2 KLASS 2

BLINKMÖNSTER

1. Ställ in önskat blinkmönster: anslut **GUL** kabel ett kort ögonblick. Upprepa för nästa blinkmönster (se sid. 1).
2. Ställ in samma blinkmönster på alla lampor.

GRUPPERING

3. Anslut **GUL** och **RÖD** kabel SAMTIDIGT till + Batteri. Blixtljuset är nu i programmeringsläge.
4. Beroende på vilken grupp ljuset hör till avger det nu enkel eller dubbel blix. Enkel blix=Grupp 1. Dubbel blix=Grupp 2. (OBS enkel eller dubbel blix visar bara ljusets grupptillhörighet. Vilket blinkmönster ljuset har ställer du in enligt steg 1 ovan).
5. Med **RÖD** kabel ansluten, ta bort **GUL** kabel från + Batteri.
5. För att ändra grupp på blixtljuset, anslut **GUL** kabel till + Batteri ett kort ögonblick.
6. Programmera ljusen i olika grupper. Observera att grupptillhörighet måste ställas in separat på varje blixtljus.

SYNKRONISERING

7. Koppla ihop **GUL** kabel mellan alla lampor. Anslut nu **GUL** kabel till + Batteri ett ögonblick för att välja följande synkronisering:
 - Alla ljus blinkar tillsammans
 - ELLER
 - Ljusen i Grupp 1 alternerar med dom i Grupp 2.

